AVERTISSEMENT Pour votre sécurité, suivre les directives données dans le présent guide pour minimiser les risques d'incendie, d'explosion, de dommages matériels, de

- Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cette sécheuse ou de tout autre appareil électroménager.
  - QUE FAIRE S'IL Y A UNE ODEUR DE GAZ
    - N'allumer aucun appareil électrique.
    - Ne toucher aucun commutateur électrique; ne pas utiliser le téléphone dans l'immeuble.
    - Faire sortir tous les occupants de la pièce, de l'immeuble ou de la zone avoisinante.
    - Appeler la compagnie de gaz immédiatement en utilisant le téléphone d'un voisin. Suivre les instructions de la compagnie de gaz.
    - S'il est impossible de joindre la compagnie de gaz, appeler les pompiers.

L'installation et les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié, un agent de service ou la compagnie de gaz.

Le présent Guide de l'utilisateur décrit le mode d'emploi général de la sécheuse. Il contient également des renseignements sur les caractéristiques de divers autres modèles. Les caractéristiques décrites ici peuvent ne pas s'appliquer à toutes les sécheuses.

N'utiliser la sécheuse que conformément au Guide de l'utilisateur et à la Notice de fonctionnement qui l'accompagnent.

**AVERTISSEMENT** Pour prévenir les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas utiliser de fiche adaptatrice ni de cordon de rallonge et ne pas retirer la prise de terre du cordon d'alimentation électrique. Toute dérogation à cette consigne pourrait entraîner des blessures graves, un incendie ou la mort.

## SÉCHEUSES ÉLECTRIQUES



**CORDON** D'ALIMENTATION DE LA SÉCHEUSE

## **CORRECT** Utiliser SEULEMENT de cette facon

## SÉCHEUSES AU GAZ



### **CORRECT** Utiliser SEULEMENT de cette façon

**Remarque:** Les directives qui figurent dans le Guide de l'utilisateur ne sauraient couvrir toutes les circonstances et les situations possibles. Il faut donc faire preuve de jugement et de prudence pendant l'installa-tion, l'utilisation et l'entretien de tout appareil électroménager.

#### Consignes de sécurité importantes CONSERVER CE MODE D'EMPLOI

#### Lire toutes les directives avant d'utiliser la sécheuse.

AVERTISSEMENT Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures pendant l'utilisation de la sécheuse, respecter toutes les mises en garde fondamentales qui suivent.

⚠ Toute dérogation à ces mises en garde pourrait entraîner des blessures graves.

#### Prévention des incendies

MAYERTISSEMENT Ne pas sécher dans cet appareil des articles qui ont été au préalable lavés ou trempés dans de l'essence, du solvant nettoyant, du kérosène, de la cire, etc., ni des articles qui sont souillés de ces produits. Ne pas entreposer de tels articles sur la sécheuse ni à proximité de celle-ci. Les produits décrits ci-dessus dégagent des vapeurs ou réactions chimiques qui peuvent s'enflammer ou exploser.

**AVERTISSEMENT** Ne placez pas les articles exposés aux huiles de cuisine dans votre

sécheuse. Les articles souillés avec les huiles de cuisine peuvent contribuer à un reaction chimique qui pourrait faire attraper une charge le feu.

AVERTISSEMENT Ne faites pas sécher d'articles contenant du caoutchouc, du plastique ou des articles comme des soutiens-gorges, descentes de bains, carpettes, bavettes, caleçons de bébé, sacs de plastique et oreillers pouvant fondre ou brûler. Plusieurs matériaux en caoutchouc, sous l'effet de la chaleur, peuvent dans certaines circonstances produire un incendie par combustion spontanée.

AAVERTISSEMENT Nettoyer le filtre à charpie avant ou après chaque séchage. L'intérieur de la sécheuse, le logement du filtre à charpie et la conduite d'évacuation d'air doivent être nettoyés environ tous les 18 mois par un technicien qualifié. Un dépôt excessif de charpie dans ces zones pourrait ralentir le séchage et entraîner des risques d'incendie.

Se reporter à la section *Entretien et nettoyage*.

AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser la sécheuse si le filtre à charpie est engorgé, endommagé ou absent. Cela présenterait des risques d'incendie, de surchauffe ou de dommages pour les tissus. Si votre sécheuse est pourvue d'une grille de séchage, replacer le filtre à charpie après chaque utilisation de cette grille.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie – Une sécheuse à linge produit de la charpie combustible. La sécheuse doit être connectée à une bouche d'évacuation vers l'extérieur du bâtiment ou de l'immeuble. Vous devez inspecter régulièrement l'évent extérieur et enlever toute accumulation de charpie autour de l'évent et dans la cavité du conduit d'évacuation

AAVERTISSEMENT Ne pas obstruer la circulation d'air. Ne pas empiler ou placer des vêtements ou des tapis sur <u>'avant ou l'arriè</u>re de la sécheuse.

AVERTISSEMENT Ne pas utiliser de produit en aérosol de quelque type que ce soit dans la sécheuse, sur celle-ci ou à proximité, et ce en tout temps.

MAVERTISSEMENT Ne pas utiliser d'assouplisseur de tissus ou d'autres produits pour éliminer l'électricité statique à moins que ce ne soit recommandé par le fabricant de l'assouplisseur de tissu ou du produit en question.

A Toute dérogation à ces mises en garde pourrait entraîner un incendie, une explosion, des blessures graves ou des dommages aux pièces en caoutchouc ou en plastique de la sécheuse.

Protection des enfants

AVERTISSEMENT

Ne pas permettre aux enfants de jouer sur la sécheuse ni à l'intérieur de celle-ci. Lorsque la sécheuse est utilisée à proximité d'enfants, il est recommandé de les surveiller attentivement. Dès que les enfants sont assez grands, leur enseigner l'utilisation correcte et sécuritaire de tous les appareils électroménagers.

AVERTISSEMENT Détruire la boîte, le sac en plastique et les autres matériaux d'emballage qui enveloppent la sécheuse. Les enfants risqueraient de s'en servir comme jouet. Les cartons recouverts d'un tapis, d'un couvre-lit ou d'une feuille de plastique peuvent former une chambre étanche.

**AVERTISSEMENT** Garder les produits à lessive hors de portée des enfants. Pour prévenir les blessures, respecter toutes les consignes de sécurité qui figurent sur l'étiquette de ces produits.

Avant de mettre la sécheuse hors d'usage ou de la jeter, retirer la porte pour éviter que quelqu'un ne s'emprisonne accidentellement dans l'appareil.

⚠ Toute dérogation à ces mises en garde pourrait entraîner des blessures graves.

#### Prévention des blessures

AVERTISSEMENT Pour prévenir les risques d'électrocution et assurer la stabilité de l'appareil pendant le fonctionnement, la sécheuse doit être installée et mise à la terre par un technicien qualifié conformément aux codes locaux. La Notice d'installation accompagne la sécheuse, mais elle est destinée à l'installateur. Se reporter à la NOTICE D'INSTALLATION pour obtenir la marche à suivre pour la mise à la terre. Si la sécheuse doit être déplacée, la faire vérifier et réinstaller par un technicien qualifié.

AVERTISSEMENT Pour prévenir les blessures et éviter d'endommager la sécheuse, le cordon d'alimentation électrique doit être branché dans une système correctement mise à la terre. Ne jamais relier la sécheuse à un tuyau de gaz pour la mettre à la terre. Ne pas utiliser de cordon de rallonge ni de fiche adaptatrice.

TOUJOURS débrancher la sécheuse de l'alimentation électrique avant de tenter de la réparer ou de la nettoyer. Toute dérogation à cette mise en garde pourrait entraîner une électrocution ou des blessures. AVERTISSEMENT Ne pas utiliser de produit de nettoyage en aérosol de quelque type que ce soit pour nettoyer l'intérieur de la sécheuse. Ces produits peuvent dégager des vapeurs dangereuses ou causer une électrocution.

AVERTISSEMENT Pour prévenir les blessures, ne pas insérer la main dans la sécheuse tant que le tambour est en mouvement. Attendre que la sécheuse soit complètement arrêtée avant d'insérer la main dans le tambour.

**AVERTISSEMENT** Pour prévenir les blessures et ne pas endommager la sécheuse


- Les réparations et l'entretien doivent être effectués uniquement par un agent de service aprèsvente autorisé à moins d'indications spécifiques à l'effet contraire dans le présent Guide de l'utilisateur. N'utiliser que des pièces recommandées par le fabricant.
- **Ne pas** modifier les commandes.
- **Ne pas** installer ni entreposer la sécheuse dans un endroit où elle serait exposée aux conditions atmosphériques. M Un fusible arrêterait automatiquement le moteur de la sécheuse dans le cas peu probable où elle surchaufferait (sécheuses électriques seulement). Lorsque ce fusible brûle, un technicien doit régler le problème ayant causé la panne puis remplacer le fusible.

⚠ Toute dérogation à ces mises en garde pourrait entraîner des blessures graves.


## Instructions de séchage




Respecter les directives de l'étiquette d'entretien.

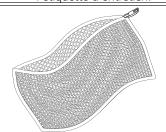

Placer les petits articles dans une poche en filet.

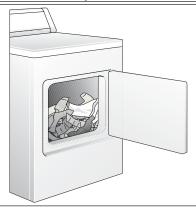

Remplir le tambour de la sécheuse au tiers ou à la demie.

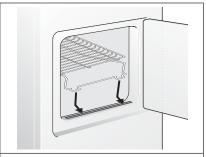

Placer la barre frontale sous le rebord de l'ouverture du filtre à charpie.

- Respecter les directives qui suivent avant de placer les vêtements dans la sécheuse.
- Lire la **Notice de fonctionnement** pour connaître le fonctionnement de votre modèle.
- Toujours lire et suivre l'étiquette d'entretien de chaque article ainsi que l'étiquette des produits à lessive.

AVERTISSEMENT Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, lire les **Consignes** de sécurité importantes avant d'utiliser la sécheuse.

- 1. Préparer les vêtements à sécher.
- Sécher ensemble les articles de tissu, de poids et de fabrication sembla-bles.
- Séparer les articles de couleur foncée des articles de couleur pâle. Séparer les articles qui produisent de la charpie de ceux qui l'attirent. Tourner à l'envers les articles qui produisent de la charpie.
- S'assurer que les boucles, les boutons et les garnitures résistent à la chaleur et qu'ils n'endommageront pas le revêtement du tambour. Fermer les fermetures éclair, attacher les agrafes et fermer les attaches de type Velcro®. Attacher les cordons et les ceintures en tissu pour les protéger des accrocs et les empêcher de s'emmêler.
- Dans la mesure du possible, tourner les poches à l'envers pour un séchage uniforme.
- Vérifier s'il reste des taches qui n'ont pas été enlevées au lavage. La chaleur de la sécheuse peut fixer certaines taches de façon permanente. Reprendre les mesures de détachage avant de sécher ces articles.
- Placer les petits articles dans une poche en filet pour les empêcher de s'emmêler et faciliter leur manipulation.
- 2. S'assurer que le filtre à charpie est propre et en place.
- 3. Placer les vêtements dans la sécheuse.
- Une brassée moyenne devrait remplir le tambour au tiers ou à la demie. Les articles ont besoin d'espace pour basculer librement, sans quoi ils ne sèchent pas uniformément et ils se froissent plus qu'à la normale. **Ne pas surcharger la sécheuse.**
- Ne sécher que 2 ou 3 gros articles à la fois. Ajouter de petits et moyens articles pour compléter la brassée.
- Dans le cas des articles fragiles ou très petits, ajouter deux serviettes ne produisant pas de charpie pour sécher plus uniformément, réduire le froissement et éviter les taches de graisse causées par l'assouplisseur de tissu en feuille.
- Ne pas sécher trop longtemps. Un séchage excessif peut froisser ou rétrécir les vêtements, les rendre rugueux ou produire de l'électricité statique, et donc davantage de charpie.
- Au besoin, ajouter un assouplisseur de tissu en feuille pour la sécheuse.
- 4. Fermer la porte de la sécheuse et régler les commandes de la sécheuse (certains modèles).
  Se reporter à la Notice de fonctionnement pour connaître les commandes propresàchaque modèle.
- 5. Placer le sélecteur de cycle à la position désirée.
- 6. Démarrer la sécheuse.
- Appuyer sur le bouton START (Départ) pendant 2 secondes.
- Pour ajouter ou retirer des articles pendant le fonctionnement de la sécheuse, ouvrir la porte. La sécheuse s'arrête toujours lorsque la porte est ouverte. Attendre que le tambour s'arrête complètement avant d'insérer la main dans la sécheuse.
- Pour redémarrer la sécheuse, fermer la porte puis appuyer sur le bouton START (Départ) pendant 2 secondes
- La sécheuse ne se met pas en marche si le sélecteur est à la position OFF (ARRÊT).
- 7. À la fin du cycle, retirer immédiatement les vêtements et les suspendre ou les plier. Si les vêtements sont retirés avant la fin du cycle, tourner le sélecteur de cycle à la position Off (ARRÊT).

## Caractéristiques

#### Commande de signal sonore (certains modèles)

Lorsque la commande du signal sonore est sur «On» (Marche), un signal sonore retentit à la fin de chaque cycle et pendant le cycle «Press Saver» (Garde-plis) (certains modèles). Le volume du signal est ajustable sur certains modèles.

#### Éclairage du tambour (certains modèles)

Une lampe s'allume lorsque la porte est ouverte afin d'éclairer le tambour pendant le chargement et le déchargement. Cette lampe s'éteint lorsque la porte est refermée.

#### Porte réversible


Votre sécheuse est pourvue d'une porte réversible. Les charnières de cette porte peuvent être installées sur le côté droit ou le côté gauche de la porte. Se reporter à la NOTICE D'INSTALLATION pour savoir comment changer la porte de côté.

#### Étagère de séchage (certains modèles)


Utiliser l'étagère de séchage pour les articles qui ne peuvent pas être séchés par culbutage.

- 1. Ouvrir la porte de la sécheuse et enlever le filtre à charpie.
- 2. Introduire l'étagère de séchage dans le tambour. Placer la barre frontale sous le rebord de l'ouverture du filtre à charpie.
- 3. Placer les articles à sécher sur le dessus de l'étagère. Leur poids ne doit pas dépasser 10 lb. Laisser de l'espace entre les articles, et ne pas les laisser pendre des côtés ou au travers des grilles. Ne pas culbuter d'autres articles lorsque l'on utilise l'étagère de séchage.
- 4. Choisir un réglage de séchage minuté convenant le mieux aux articles. N'utiliser que le réglage Duvetage (sans chaleur) pour les articles renfermant du plastique, du caoutchouc-mousse, des substances semblables au caoutchouc, de la plume ou du duvet.
- 5. Lorsque les articles sont secs, enlever la grille et remettre le filtre à charpie. Si ce dernier n'était pas en place, les articles mis à sécher pourraient pénétrer dans le système d'évacuation et endommager la sécheuse.

### Entretien et nettoyage

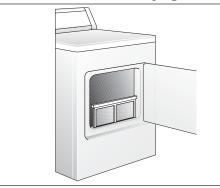

Nettoyer le filtre à charpie après chaque brassée

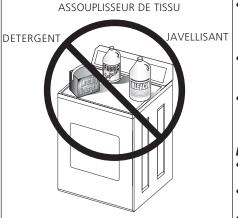

Ne pas entreposer ni poser de produits à lessive sur le dessus de la sécheuse à quelque moment que ce soit. Ces produits peuvent endommager le revêtement et les commandes de la sécheuse.

AVERTISSEMENT Pour réduire les risques d'incendie, de blessures graves ou de dommages matériels, respecter les mises en garde fondamentales décrites à la section **Consignes de sécurité** *importantes* aux pages 2 et 3 ainsi que les directives qui suivent.

- Avant de laver l'intérieur de la sécheuse, débrancher le cordon d'alimentation électrique pour prévenir les risques d'électrocution.
- Ne pas utiliser de produit de nettoyage en aérosol de quelque type que ce soit pour nettoyer l'intérieur de la sécheuse. Ces produits peuvent dégager des vapeurs dangereuses ou causer une électrocution.

#### Intérieur

Nettoyer le filtre à charpie de la sécheuse après chaque séchage. Les accumulations de charpie dans le filtre restreignent la circulation de l'air, ce qui ralentit le séchage. Le filtre est situé dans le bas de l'ouverture de la porte. Retirer le filtre en le soulevant bien droit. Retirer la charpie et remettre le filtre en place.

**ATTENTION – Risque d'incendie** – Une sécheuse à linge produit de la charpie combustible. La sécheuse doit être connectée à une bouche d'évacuation vers l'extérieur du bâtiment ou de l'immeuble. Vous devez inspecter régulièrement l'évent extérieur et enlever toute accumulation de charpie autour de l'évent et dans la cavité du conduit d'évacuation.

- De temps à autre, un dépôt cireux peut se former sur le filtre à charpie lorsqu'on utilise de l'assouplisseur de tissu en feuille dans la sécheuse. Pour retirer ce dépôt, laver le filtre dans de l'eau tiède savonneuse. Sécher à fond et replacer le filtre. Ne pas utiliser la sécheuse sans le filtre à charpie.
- Si le tambour est taché par des vêtements qui déteignent, le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent liquide doux d'usage domestique. Essuyer toute trace de détergent avant de réutiliser la sécheuse.
- Tous les 18 mois, un agent de service après-vente autorisé doit nettoyer l'intérieur du boîtier de la sécheuse ainsi que la conduite d'évacuation d'air. Ces endroits peuvent accumuler de la poussière et de la charpie avec le temps. Une accumulation excessive de charpie pourrait réduire l'efficacité de la sécheuse et entraîner des risques d'incendie.

#### Extérieur

- Nettoyer le boîtier de la sécheuse à l'eau et au savon doux. **Ne jamais utiliser de détergent** rude, grumeleux ou abrasif.
- Les taches sur le boîtier doivent être lavées à l'eau de javel diluée (120 mL (½ tasse) dans 0,95 L (1 pinte) d'eau). Rincer plusieurs fois à l'eau claire.
- Retirer les résidus de colle provenant du ruban adhésif ou des étiquettes à l'aide d'un mélange d'eau tiède et de détergent doux. Ou encore, décoller ces résidus en appuyant le côté collant du ruban ou de l'étiquette sur la surface.
- Avant de déplacer la sécheuse, placer une bande de carton ou un panneau fibreux mince sous les pieds de nivellement avant afin d'éviter d'endom-mager le plancher.

## Problèmes de séchage courants

Bon nombre de problèmes de séchage sont liés à un lavage insuffisant, au traitement inadéquat de la saleté et des taches, à un dépôt de charpie ou de mousse ou encore à des tissus endommagés. Pour des résultats satisfaisants, suivre les recommandations de The Soap and Detergent Association (Association des

#### fabricants de savons et de détergents). **CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS MESURES PRÉVENTIVES PROBLÈMES** Taches de Frotter les taches d'assouplissant avec un Assouplissant de tissu en Ajouter quelques serviettes de bain aux petites graisse ou d'huile pain de savon. Rincer et laver de nouveau. brassées pour que le culbutage se fasse correctement. Certains tissus soyeux doivent être séchés à l'air ambiant Utiliser la température de séchage recommandée. Placer l'assouplissant sur le dessus de la brassée avant de démarrer la sécheuse. Charpie Sécheuse surchargée. Réduire la taille de la brassée et laver de

- Ne pas surcharger la sécheuse. Utiliser un assouplissant dans la laveuse ou la sécheuse pour réduire l'électricité statique.
- Retirer les articles de la sécheuse légèrement humides pour qu'ils ne sèchent pas trop.
- 'assurer que le filtre à charpie est propre et en place.

#### Boulochage (des fibres se détachent, forment une boule et collent au tissu)

Le boulochage est normal pour la fibre synthétique et le tissu permanent. phénomène est causé par 'abrasion qui accompagne l'usure normale.

Le séchage excessif produit de l'électricité statique.

Filtre à charpie sale au début

La charpie s'attache aux

• Utiliser une brosse à charpie ou un rasoir pour retirer les boules pelucheuses.

nouveau en utilisant un assouplissant

Ou encore, ajouter de l'assouplissant en

feuille et sécher par culbutage sans

Retirer la charpie à l'aide d'une brosse ou

- Utiliser un assouplissant de tissu pour lubrifier les fibres. Au repassage, utiliser de l'amidon en aérosol ou un
- produit rehaussant l'apparence du tissu sur les cols et les poignets
- Retourner les articles pour réduire leur usure.

#### Rétrécissement

Séchage excessif.

du cycle.

boules de tissu.

Problème irréversible.

liquide au rinçage final.

d'un rouleau à charpie.

## Suivre les directives de l'étiquette d'entretien de chaque article. Si l'on craint le rétrécissement des vêtements,

- vérifier souvent la brassée pendant le séchage.
- Retirer les articles de la sécheuse légèrement humides et les suspendre ou les sécher à plat. Redonner la forme aux tricots.

#### Froissement

- Brassée trop volumineuse.
- Articles laissés dans la sécheuse après la fin du cycle.
- Réduire la taille de la brassée et sécher à une température moyenne ou basse pendant 5 à 10 minutes.
- Retirer immédiatement les articles de la sécheuse. Suspendre ou plier.
- Ne pas surcharger la sécheuse.
- Retirer les articles de la sécheuse dès que le cycle est terminé.

## ' Guide de dépannage

Avant d'appeler un centre de service, consulter le guide qui suit. Cela peut épargner temps et argent. Ce guide porte sur des troubles communs qui ne sont pas causés par un défaut de fabrication ni par un matériau défectueux.

TROUBLE	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
La sécheuse ne démarre pas.	Le cordon d'alimentation électrique n'est pas branché de façon sécuritaire ou la fiche est lâche.	S'assurer que la fiche s'emboîte fermement dans la prise murale.
	Le fusible de la maison est brûlé ou le disjoncteur	Réarmer le disjoncteur ou remplacer le fusible.
	est déclenché.	S'assurer que le circuit électrique n'est pas surchargé et que la sécheuse dispose de son propre circuit.
	Le fusible du moteur est brûlé.	Demander à un agent de service après-vente autorisé de remplacer le fusible.
La sécheuse fonctionne mais elle ne sèche pas.	Le circuit de la sécheuse comporte deux fusibles. Lorsqu'un des fusibles est brûlé, le tambour peut tourner, mais l'unité de chauffage ne fonctionne pas.	Remplacer le fusible.
	Le robinet d'alimentation en gaz n'est pas ouvert (modèles au gaz).	S'assurer que le robinet d'alimentation est ouvert. Se reporter à la NOTICE D'INSTALLATION pour la marche à suivre à cet égard.
	L'arrivée d'air de la sécheuse n'a pas un débit suffisant pour entretenir la flamme du brûleur (modèles au gaz).	Se reporter à la NOTICE D'INSTALLATION.
	La bouteille de propane est vide ou l'alimentation en gaz naturel est interrompue (modèles au gaz).	Remplir ou remplacer la bouteille.
	en gaz naturei est interrompue (modeles au gaz).	La sécheuse devrait fonctionner une fois l'alimentation en gaz rétablie.
Le séchage se fait très lentement, l'extérieur de la sécheuse est chaud ou une odeur suggère que la sécheuse surchauffe.	Le filtre à charpie est engorgé.	S'assurer que toute la charpie a été retirée du filtre avant de démarrer chaque cycle.
	Les normes relatives à la conduite d'évacuation ne sont pas respectées.	La conduite d'évacuation doit mesurer au moins 10,16 cm et être faite de métal rigide ou souple.
		Une fois installée, la conduite ne doit pas comporter plus de deux coudes à 90° ni excéder la longueur stipulée dans la NOTICE D'INSTALLATION.
	La sécheuse électrique est branchée à un circuit de 208 volts.	Le séchage prendra 20% plus de temps que si la sécheuse était branchée à un circuit de 240 volts.
	Les instructions de séchage n'ont pas été suivies.	Se reporter à la section <i>Instructions de séchage</i> .
	La grille d'évacuation extérieure ou la conduite d'évacuation est engorgée ou bloquée.	Retirer toute obstruction.
	Humidité élevée.	Utiliser un déshumidificateur près de la sécheuse.
Froissement excessif	La sécheuse est surchargée.	Ne pas surcharger la sécheuse. Se reporter à la section <i>Instructions</i> de séchage.
	Les articles sont restés trop longtemps dans la sécheuse.	Retirer les articles de la sécheuse dès la fin du cycle.
	Tri insuffisant des articles.	Se reporter à la section <i>Instructions de séchage</i> .
	Température de séchage trop élevée.	Respecter les directives de l'étiquette d'entretien de chaque article.
Égratignures ou éclats sur le revêtement du tambour	Des objets comme des pièces de monnaie, des épingles, des pinces ou des boutons se trouvent dans la sécheuse.	Toujours vider les poches des vêtements avant de les laver. Retirer ces objets du tambour puis redémarrer la sécheuse.
	Des objets fixés en permanence aux vêtements, comme des boucles de ceinture, des fermetures éclair ou des agrafes peuvent frapper l'intérieur	Il pourrait s'avérer nécessaire de faufiler une pièce de tissu autour des ornements avant de sécher les vêtements pour éviter d'égratigner ou d'endommager la sécheuse.

du tambour.

Les dommages causés au tambour par des objets étrangers

ou des objets fixés en permanence aux vêtements ne sont

pas couverts par la garantie.

## Informations sur la garantie des gros électroménagers

Votre appareil est couvert par une garantie limitée d'un an. Pendant un an à partir de la date d'achat originale. Electrolux assumera les coûts des réparations ou du remplacement des pièces de cet appareil qui présente un défaut de fabrication ou de matériau, si cet appareil est installé, utilisé et entretenu selon les instructions fournies avec celui-ci.

#### Exclusions Cette garantie ne couvre pas ce qui suit :

- Les produits dont le numéro de série original a été enlevé, modifié ou qui n'est pas facilement déterminable.
- Les produits qui ont été transférés de leur propriétaire inital à une autre partie ou qui ne sont plus aux États-Unis ou
- 3. La rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
- 4. Les produits vendus « tels quels » ne sont pas couverts par cette garantie.
- 5. Les aliments perdus en raison de pannes du réfrigérateur ou du congélateur.
- 6. Les produits utilisés dans les établissements commerciaux.
- 7. Les appels de service qui ne concernent pas un malfonctionnement, un défaut de fabrication ou un vice de matériau ou pour les appareils qui ne font pas l'objet d'un usage domestique ou qui ne sont pas utilisés conformément aux instructions fournies.
- 8. Les appels de service pour vérifier l'installation de votre appareil ou pour obtenir des instructions sur la façon d'utiliser votre appareil.
- 9. Les frais qui rendent l'appareil accessible pour une réparation, par exemple enlever des garnitures, les armoires, les étagères, etc. qui ne faisaient pas partie de l'appareil lorsqu'il a quitté l'usine.
- 10. Les appels de service au sujet de la réparation ou du remplacement des ampoules, des filtres à air, des filtres à eau, d'autre matériel ou des boutons, poignées ou autres pièces esthétiques.
- 11. Les frais supplémentaires, y compris, sans s'y limiter, les appels de service après les heures normales de bureau, le week-end ou les jours fériés, les droits et péages, les frais de convoyage ou les frais de déplacement pour les appels de service dans des endroits isolés, notamment l'État de l'Alaska.
- 12. Les dommages causés au fini de l'appareil ou à la maison pendant l'installation, y compris, sans s'y limiter, aux planchers, aux armoires, aux murs, etc.
- 13. Les dommages causés par : des réparations faites par des techniciens non autorisés; l'utilisation de pièces autres que les pièces Electrolux d'origine qui n'ont pas été obtenues par l'entremise d'un réparateur autorisé; ou les causes étrangères comme l'abus, l'alimentation électrique inadéquate ou les cas de force majeure.

### AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ SUR LES GARANTIES IMPLICITES; LIMITATIONS DES RECOURS

L'UNIQUE RECOURS DU CLIENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT COMME DÉCRIT PRÉCÉDEMMENT. LES DEMANDES BASÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SONT LIMITÉES À AU MOINS UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. ELECTROLUX NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS NI DES DOMMAGES MATÉRIELS ET DES DÉPENSES IMPRÉVUES RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE CETTE GARANTIE ÉCRITE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS DE RESTRICTION OU D'EXEMPTION SUR LES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS OU DE RESTRICTION SUR LES GARANTIES IMPLICITES. DANS CE CAS, CES RESTRICTIONS OU EXEMPTIONS POURRAIENT NE PAS ÊTRE APPLICABLES. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS PROCURE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. IL SE PEUT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

réparation

Si vous avez Conservez votre reçu, votre bon de livraison ou une autre preuve valide de paiement pour établir la période de la garantie besoin d'une dans le cas où vous devriez faire appel aux services d'un technicien autorisé. Si une réparation doit être effectuée, veuillez obtenir et conserver tous les reçus.

> Le service auquel vous avez recours en vertu de cette garantie doit être obtenu en communiquant avec Electrolux à l'adresse ou aux numéros de téléphone indiqués ci-dessous.

Cette garantie n'est valide qu'aux États-Unis et au Canada. Aux États-Unis, votre appareil est garanti par Electrolux Major Appliances North America, une division de Electrolux Home Products, Inc. Au Canada, votre appareil est garanti par Electrolux Canada Corp. Personne n'est autorisé à modifier ou à ajouter aux obligations contenues dans cette garantie. Les obligations de cette garantie concernant la réparation et les pièces doivent être remplies par Electrolux ou par une compagnie de réparation autorisée. Les caractéristiques et spécifications décrites ou illustrées peuvent être modifiées sans préavis.

**ÉTATS-UNIS** 1.800.944.9044 Electrolux Major Appliances North America Case postale 212378 Augusta, GA 30907, ÉTATS-UNIS



## 3 Ways To Contact Us! ¡3 formas de contactar nos! 3 façons de nous contacter!

USA, EE.UU., É.-U., 1-800-944-9044

CANADA, CANADÁ 1-800-265-8352 (English)(Français)

Or, O, Ou

USA, EE.UU., É.-U.

Electrolux Major Appliances North America, a division of Electrolux Home Products. Inc. P.O. Box 212378 Augusta, GA 30917

CANADA, CANADÁ

Electrolux Major Appliances North America, a division of Electrolux Home Products, Inc. 5855 Terry Fox Way Mississauga, Ontario, Canada L5R 4C2

Or, O, Ou

Visit Frigidaire's Web Site at: Visite la página de Frigidaire en Internet: Visitez le site Internet de Frigidaire au:

# http://www/frigidaire.com © 2005 Electrolux Major Appliances North America, a division of Electrolux Home Products, Inc.

The Electrolux Group. The world's No. 1 choice.

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use combined. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approximately USD 14 billion in more than 150 countries around the world.